


1	CAJA DEL REMOLQUE	5	RUEDAS
2	BARRA DE TRACCIÓN	6	EJE DEL REMOLQUE
3	PARED TRASERA	7	TORNILLOS DE RUEDAS
4	GUARDABARROS	8	

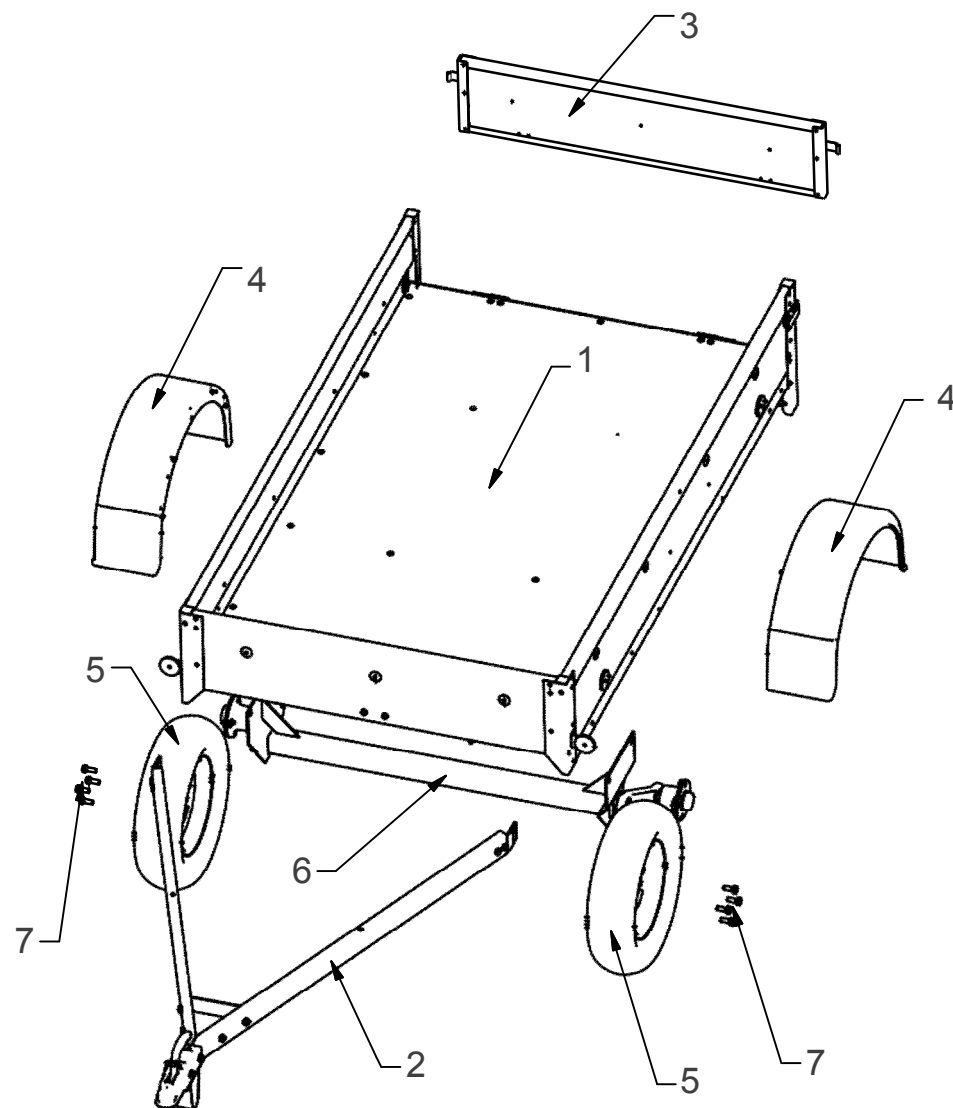

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE DEL REMOLQUE N7-202 svw

¡ATENCIÓN! Antes de proceder al montaje de los componentes del remolque, colocar la caja del remolque (1) en una superficie plana, paredes arriba

(suelo de la nave, caballete...)

1. Ajustar e instalar en las bisagras la pared trasera (3) a la caja (1), instalar el perno de la bisagra (C) y asegurar con una clavija (D)

- cerrar los pestillos de la pared trasera.

2. Dar la vuelta a la caja paredes abajo

3. Instalar la barra de tracción (2) por debajo de la caja (1) con tornillos (A)

a la caja y al perfil delantero

- sujetar la instalación eléctrica en los agarraderos, en la parte interior de la barra de tracción, doblar los agarraderos de la instalación para evitar que se desenganche.

4. Sujetar los guardabarros (4) de ambos lados de la caja (1) por medio de cuatro tornillos (B)

5. Sujetar el eje (6) a la caja (1) por medio de tornillos (A)

6. Sujetar las ruedas (5) a los bujes por medio de tornillos de ruedas (7), apretar suave los tornillos que sujetan las ruedas, con igual fuerza, diagonalmente.

7. Dar la vuelta al remolque, apoyar con las ruedas en el suelo

- apretar los tornillos que sujetan las ruedas, con igual fuerza, diagonalmente.

	ELEMENTO				MEDIDA
A					M10x30
B					M6x16
C					Ø 8x110,5
D					